easywalker

EasyBoard SKY/QTRO

Gebruiksaanwijzing - 3

Instructions - 4

Manual de instrucciones - 5

Gebrauchsanweisung - 6

Mode d'emploi - 7

NL EN ES DE FR

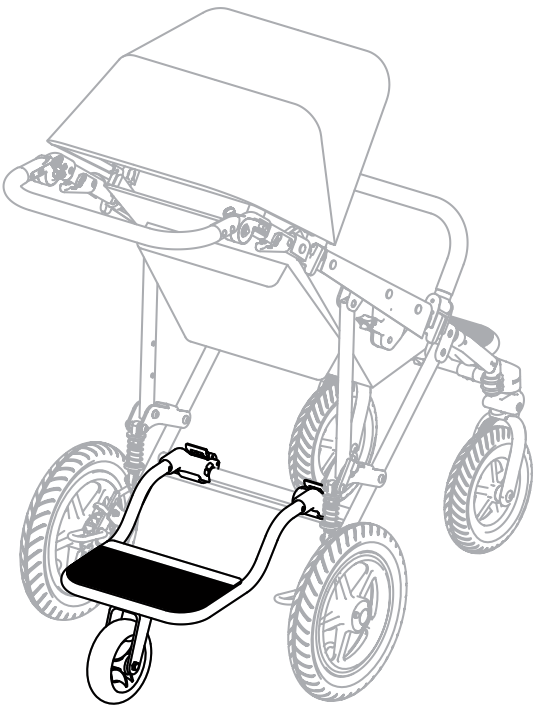

Dutch Design
Made in China
www.easywalker.nl

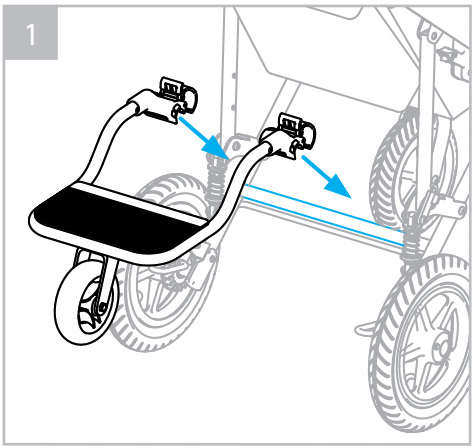
1

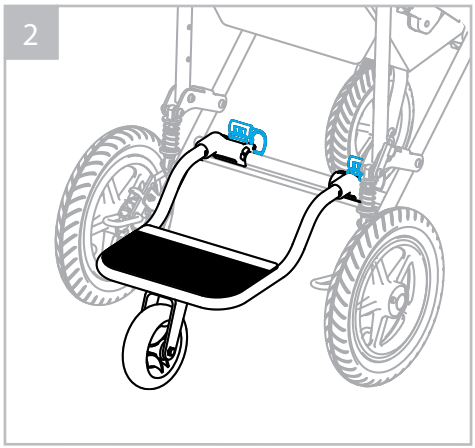
2

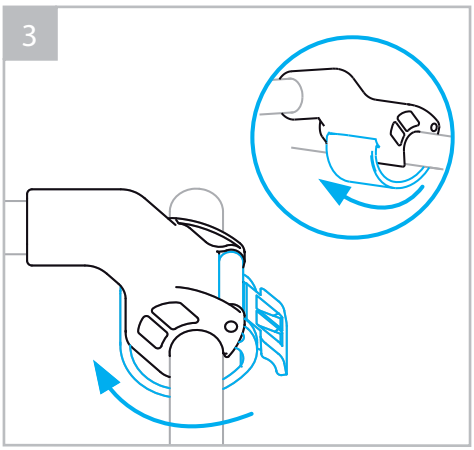
3

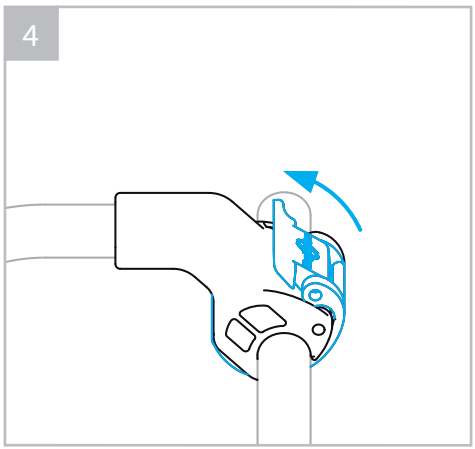
4

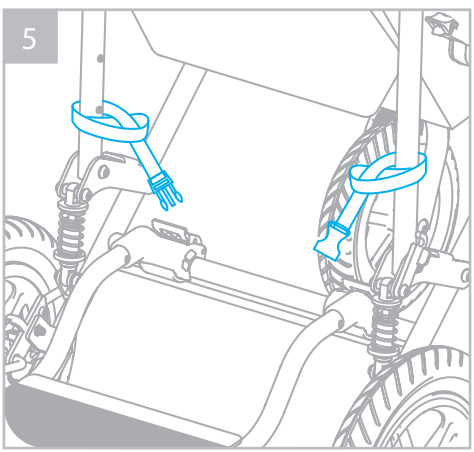
5

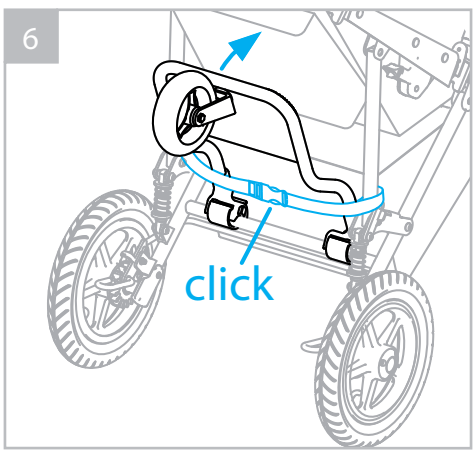
6
click

Manual de instrucciones del EasyBoard en el EasyWalker SKY o QTRO

Contenido de la caja:

1x EasyBoard.
1x manual de instrucciones.
1x cinta con hebilla.

ADVERTENCIA:

⚠ ADVERTENCIA: Antes de usarlo lea atentamente todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para cualquier consulta en el futuro. Si no sigue las instrucciones puede poner en peligro la seguridad de su hijo.
⚠ ADVERTENCIA: Este EasyBoard solamente se puede utilizar en el EasyWalker SKY y QTRO y no enel EasyWalker DUO o en cualquier otro carrito que no se haya nombrado.
⚠ ADVERTENCIA: La sobrecarga del EasyBoard o la incorrecta fijación pueden hacer que el EasyBoard y el EasyWalker sean inseguros para usted y su hijo. Nunca utilice el EasyBoard si faltan piezas o están dañadas.
⚠ ADVERTENCIA: Antes de usarlo compruebe que todo esté montado correctamente y esté bien fijado. Para un uso correcto del EasyWalker SKY o QTRO y el EasyBoard, consulte siempre el manual de instrucciones de ambos productos.
⚠ ADVERTENCIA: No deje nunca a su hijo solo en el EasyWalker o en el EasyBoard.
⚠ ADVERTENCIA: Sujete siempre el EasyWalker SKY o QTRO con ambas manos si su hijo está en el EasyBoard.
⚠ ADVERTENCIA: Su hijo siempre tiene que estar con ambos pies en la superficie horizontal del EasyBoard.
⚠ ADVERTENCIA: No deje que sus hijos jueguen con el EasyBoard.
⚠ ADVERTENCIA: El EasyBoard es apto para un niño con un peso máximo de 20Kg.

CONSEJO: Este EasyBoard se cierra con una abrazadera directamente en la estructura, no existen tornillos u otros adaptadores para fijar este adaptador.

Procure que su EasyWalker SKY o QTRO esté totalmente desplegado. Ponga el EasyWalker con el freno de estacionamiento. Cierre las abrazaderas de fijación del EasyBoard alrededor del eje horizontal entre las ruedas traseras (figura 1-4). Compruebe que las abrazaderas estén bien sujetas.

Cuando no se utilice el EasyBoard, puede, si lo desea, plegar el EasyBoard por medio de las dos cintas negras. Puede fijarlo a la barra vertical por encima de las ruedas traseras (figura 5). Para plegarlo tiene que cerrar haciendo clic los dos extremos de las cintas negras del EasyBoard (figura 6). Si lo desea puede ajustar o aflojar la hebilla.

CONSEJO: El punto hasta donde puede plegar el EasyBoard depende de si tiene fijado a la estructura el capazo o el asiento.
CONSEJO: Si el asiento lo tiene colocado en la posición más vertical puede plegar más el EasyBoard que cuando el asiento está en posición horizontal.

Preguntas:
Para cualquier duda póngase en contacto con la tienda donde usted haya comprado el EasyWalker y el EasyBoard. Procure tener los siguientes datos a mano:
Modelo de EasyWalker y el número de serie de la estructura.
Prueba de compra.

The Netherlands / Head office
Belgium / Luxemburg
EasyWalker bv
P.O. Box 138
1380 AC WEESP
+31-294-230351
www.easywalker.nl
www.easywalker.be
info@easywalker.nl

UK / Ireland
Bibs and Stuff
+44-1293774924
www.bibsandstuff.com
Sales@bibsandstuff.com

Spain / Portugal
Nikidom
+34-933003072
ww w.nikidom.com
nikidom@nikidom.com

Germany / Switzerland / Austria
Pamper24
+49-7664403274-0
www.pamper24.de
info@pamper24.de

France
Loumilie sarl freekidds
+ 467359594
www.freekidds.com
info@freekidds.com